

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Rustbank Evo Lounger



Beste klant,

we willen van deze gelegenheid gebruik maken
om u te bedanken voor de aankoop van ons kwaliteitsproduct
en het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld.

Ons product is zeer robuust
en, bij juist gebruik, heeft een lange levensduur.

GHARLENI 

TAKING **WELLNESS** TO THE **NEXT LEVEL**


1. Introductie


Gebruik het product alleen volgens het beoogde gebruik zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

2. Beoogd gebruik

- ❖ Het product is een rustbank.
- ❖ Het product is alleen bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met gedefinieerde omgevingscondities. Zie hoofdstuk 11. VOORWAARDEN VOOR TRANSPORT, OPSLAG EN GEBRUIK.
- ❖ Houd kinderen uit de buurt.
- ❖ Elk ander gebruik is niet toegestaan en kan leiden tot het vervallen van de garantie.

3. In deze gebruiksaanwijzing opgenomen waarschuwingsymbolen

 **GEVAAR!** duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, onmiddellijk bedreiging voor leven en gezondheid met zich meebrengt.

 **LET OP!** duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot functiestoringen of materiële schade.

OPMERKING! duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot mogelijke beschadiging van het product.



Voor een juist en veilig gebruik volg deze instructies voor de eerste ingebruikname. Voor toekomstige referentie bewaren.

4. Veiligheidsinstructies


1. De netspanning en netfrequentie moeten overeenkomen met de waarden op het typeplaatje.
2. Breng geen wijzigingen aan en manipuleer niet met het product en/of de stroomvoorziening ervan (netaansluitkabel/netstekker). In geval van ongeoorloofde wijzigingen of manipulaties wordt elke garantie van Gharieni Group uitgesloten.
3. Sluit het product onder geen enkele omstandigheid aan op de netvoeding, als het product, het netaansluitkabel of de netstekker zichtbare schade heeft opgekopen. RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK!
4. Het netaansluitkabel mag zich niet onder het product bevinden, tenzij dit expliciet is toegestaan door Gharieni Group GmbH. RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK!
5. Ontkoppel het product altijd van de stroomvoorziening als u het langere tijd niet gebruikt.
6. Zorg dat er geen vloeistoffen in het product komen.
7. Leun, sta of kniel nooit op de hoofdsteun of armleggers. RISICO OP BESCHADIGING!
8. Het product heeft een vergrendelingsfunctie die beschermt tegen onbevoegd gebruik.
9. Trek de netstekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt.
10. Het typeplaatje mag nooit onleesbaar gemaakt of verwijderd worden! Niet-naleving leidt tot uitsluiting van de garantie!


5. Leveringsomvang

- ❖ 1 RUSTBANK EVO LOUNGER in de gewenste uitvoering en uitrusting
- ❖ 1 HANDBEDIENING
- ❖ 1 GEBRUIKSAANWIJZING

6. Uitpakken

- ❖ Het product wordt geleverd verpakt op een speciale pallet in een kartonnen doos (zie onderstaande afbeelding).

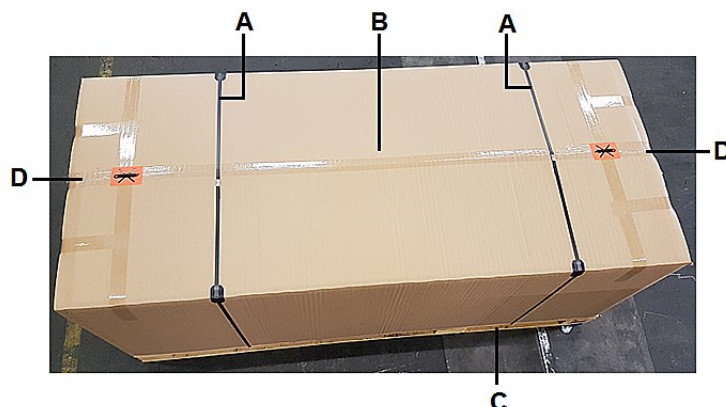

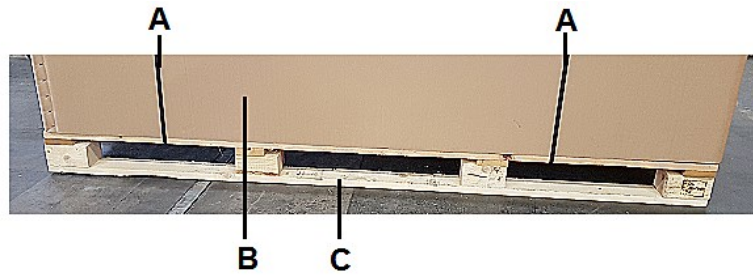

A	VERPAKKINGSTAPES
B	BOVENSTE KARTONNEN DOOS
C	SPECIALE PALLET
D	KORTE ZIJDEN VAN DE KARTONNEN DOOS

1. Knip de verpakkingstapes (**A**) door met een schaar en verwijder ze.
2. Open de bovenste kartonnen doos (**B** **niet**, maar til deze voorzichtig verticaal en **in zijn geheel** van het product en de pallet (**C**) af. U hebt twee personen nodig om dit te doen (één persoon aan elke korte zijde (**D**) van de kartonnen doos).
3. Gooi de kartonnen doos op de juiste manier weg.
4. U kunt nu het product van de pallet transporteren.

7. Typeplaatje en QR-code


- ❖ Het typeplaatje bevindt zich op het hoofdeinde, onder de rugleuning.
- ❖ De QR-code bevindt zich naast het typeplaatje, onder de rugleuning.

8. Bediening

8.1 Eigenschappen

- ❖ Hoofdgedeelte, rugleuning, zitgedeelte en beengedeelte zijn elektrisch verstelbaar.
- ❖ Zowel links als rechts van het frame onder de rugleuning kan een leeslamp worden aangesloten. Er zijn drie gaten in de directe omgeving voorgeboord in de steun om de leeslamp te bevestigen. De aan/uit-schakelaar bevindt zich op de lampkop.
- ❖ De aflegplank ("tray") kan naar wens aan de rechter- of linkerkant worden geplaatst door deze eenvoudig te verschuiven.


8.2 Bekijk

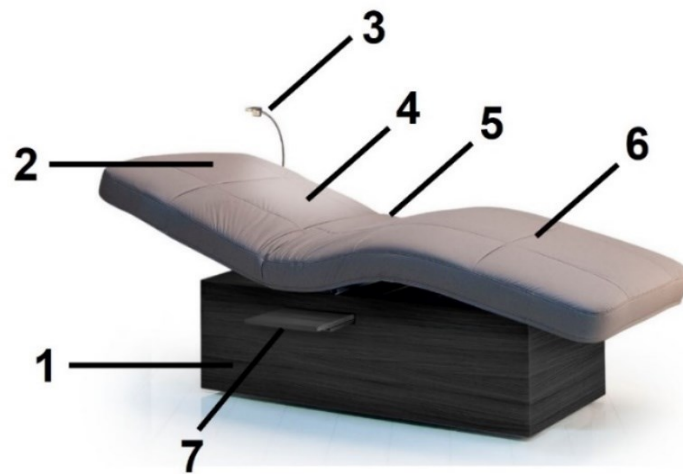

1	BASIS met paneling
2	<u>HOOFDGEDEELTE:</u> ❖ Elektrisch verstelbaar.
3	<u>LED LEESLAMP:</u> ❖ Optioneel verkrijgbaar.
4	<u>RUGLEUNING:</u> ❖ Elektrisch verstelbaar.
5	<u>ZITGEDEELTE:</u> ❖ Elektrisch verstelbaar.
6	<u>BEENGEDEELTE:</u> ❖ Elektrisch verstelbaar.
7	VERSCHUIFBAAR TRAY

8.3 Handbediening

- ❖ De vier verstelaandrijvingen worden bediend door het bijbehorende knoppenpaar ingedrukt te houden.
- ❖ Het is ook mogelijk om de drie vaste posities op te roepen.

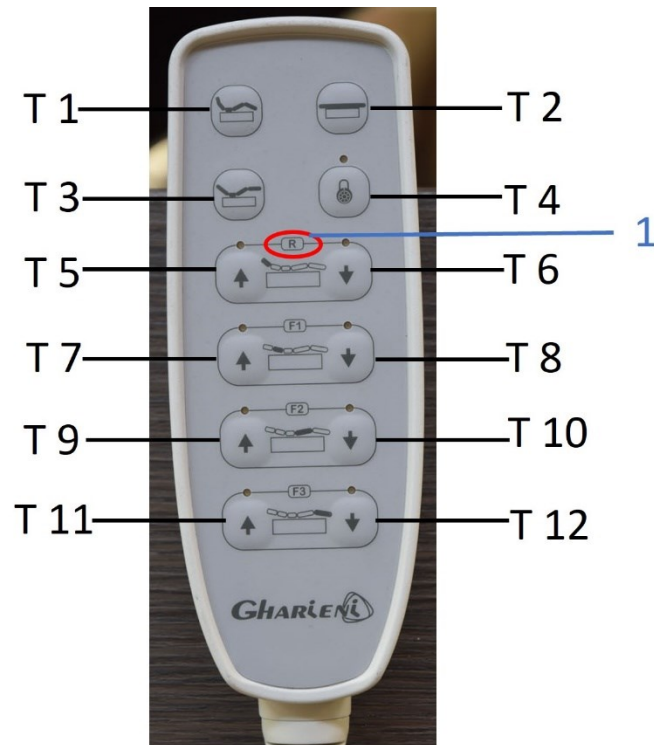

T 1	<p><u>VASTE POSITIE # 1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Met deze knop zet je de Evo Lounger in de vaste positie S-curved. ❖ <u>De S-Curved positie kan niet worden gewijzigd.</u>
T 2	<p><u>VASTE POSITIE # 2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Met deze knop zet je de Evo Lounger in de vaste instappositie. ❖ <u>De instappositie kan niet worden gewijzigd.</u>
T 3	<p><u>VASTE POSITIE # 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Met deze knop zet je de Evo Lounger in de vaste hoogst mogelijke voetpositie. ❖ <u>De voetpositie kan niet worden gewijzigd.</u>
T 4	<p><u>VERGRENDELKNOP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Met deze knop vergrendelt of ontgrendelt u de handbediening/verstelaandrijvingen.

T 5 / T 6	❖ Knoppen voor het instellen van het HOOFDGEDEELTE
T 7 / T 8	❖ Knoppen voor het instellen van de RUGLEUNING
T 9 / T 10	❖ Knoppen voor het instellen van de ZITTING
T 11 / T 12	❖ Knoppen voor het instellen van het BEENGEDEELTE
T 11 + T 12	❖ Knoppen voor het instellen van het VERWARMINGSSYSTEEM (in combinatie)

1

SYMBOOL VOR RESET/INITIALISATIE (als er een fatale fout optreedt)

- ❖ Zie hoofdstuk 10. INTIALISATIE.
- ❖ **Intialisatie is alleen mogelijk bij een systeemfout.**

8.3.1 Vergrendelingsfunctie

- ❖ Het product is uitgerust met een vergrendelingsfunctie die beschermt tegen onbevoegd gebruik.

DE VERSTELAANDRIJVINGEN VERGRENDELEN:

1. Om de verstelaandrijvingen te vergrendelen, drukt u op de vergrendelknop (**T4**) en **houdt** u deze knop ca. 3 sec. **ingedrukt totdat u een signaaltoon hoort.**
2. Succesvolle vergrendeling wordt aangegeven door de oplichtende diode boven de vergrendelknop.
3. De verstelaandrijvingen zijn nu vergrendeld.



DE VERSTELAANDRIJVINGEN ONTGRENDELEN:

1. Om de verstelaandrijvingen te ontgrendelen, drukt u tweemaal na elkaar op de vergrendelknop (**T4**) (Double Touch) en **houdt** u deze knop ca. 2 seconden **ingedrukt totdat u een signaaltoon hoort**.
2. De diode boven de vergrendelknop gaat uit.
3. De verstelaandrijvingen zijn nu ontgrendeld.



9. Verwarmingssysteem (optionele uitrusting)

- ❖ Het ligvlak kan worden verwarmd om het comfort te verhogen. De Smart Thermo is een voorgeprogrammeerd en volautomatisch verwarmingssysteem dat een comfortabele bediening mogelijk maakt. De intelligente Smart Thermo is geïntegreerd in de bekleding en werkt met moderne microprocessortechnologie.
- ❖ Dankzij de voorgeprogrammeerde microchip hoeft u de Smart Thermo alleen maar aan te zetten om het automatische verwarmingsprogramma te starten. Om het koude ligoppervlak snel op te warmen, kunt u na het starten van het programma verwarmen op maximaal vermogen gedurende de voorverwarmingstijd. Het Smart Thermo verwarmingsprogramma is volledig geautomatiseerd en schakelt automatisch uit nadat de totale tijd (100 minuten) is verstreken.
 - Zie hoofdstuk 9.1 BEDIENING.

⚠ LET OP! Als uw product is uitgerust met het optionele Smart Thermo verwarmingssysteem, mogen er geen dekens, kledingstukken of iets dergelijks op de bekleding worden gelegd terwijl het product in gebruik is. Anders kan er een warmteontwikkeling plaatsvinden. **RISICO OP BESCHADIGING!**

OPMERKING! Het actieve verwarmingsniveau wordt gevisualiseerd door de twee LED's boven de twee onderste knoppen op de handbediening. De frequentie van de puls varieert afhankelijk van het actieve verwarmingssysteem.



 **GEVAAR!**

1. Gebruik de Smart Thermo **niet** in de volgende gevallen:
 - ❖ Voor klanten met pacemakers.
 - ❖ Voor zwangere vrouwen.
 - ❖ Voor klanten met thrombose.
 - ❖ Voor klanten met pijn van onbekende oorzaak.
2. **Allen** gebruiken bij gezonde mensen.

9.1 Bediening

- ❖ Het verwarmingssysteem wordt bediend door tegelijkertijd de twee onderste knoppen op de handbediening (T 11 + T 12).
- ❖ Het verwarmingssysteem heeft drie warmte-/vermogensniveaus.

Om het ligoppervlak snel op te warmen voordat je met een behandeling begint, raden we je aan om het verwarmingssysteem op niveau 2 te zetten. Alleen in uitzonderlijk gevallen op niveau 3 (hoogste niveau).

-  Raadpleg de volgende tabel om het verwarmingssysteem te bedienen.
 -  Nadat de totale tijd (90 minuten) is verstreken, schakelt het verwarmingssysteem automatisch uit, ongeacht het ingestelde verwarmingsniveau.
- ❖ Deze volgorde is voorgeprogrammeerd.

Je kunt kiezen uit drie warmte-/vermogensniveaus:

		Verwarmings-niveau	Visualisatie via een LED (diode)
Knoppen T 11 + T 12	1 x drukken	Inschakelen / Niveau 1	Enkele puls gedurende 0,3 sec., interval 1 sec.
Knoppen T 11 + T 12	Nogmaals indrukken	Niveau 2	Dubbele puls gedurende 0,3 sec., interval 1 sec.
Knoppen T 11 + T 12	Nogmaals indrukken	Niveau 3	Drievoudige puls gedurende 0,3 sec., interval 1 sec.
Knoppen T 11 + T 12	Nogmaals indrukken	Uitschakelen	

OPMERKING! Als het verwarmingssysteem niet aanwezig is op uw rustbank, wordt dit aangegeven wanneer u op de twee knoppen drukt door snel knipperende LED's boven de twee knoppen.

10. Initialisatie

Als je merkt dat de gewenste ligpositie niet meer wordt bereikt bij het oproepen van de opgeslagen memoryposities, moet je de software opnieuw worden geïnitieerd (synchronisatie van de software met de hardware). De volgende stappen moeten worden uitgevoerd om deze positieafwijking te verhelpen.

OPMERKING! Initialisatie is alleen mogelijk bij een systeemfout.

GA ALS VOLGT TE WERK:

Druk **tegelijktijd** op de twee knoppen op de handbediening **T 5 + T 6** (F3) **en houd deze ca. 10 seconden ingedrukt** totdat het geluidssignaal stopt.

Déplacez maintenant les entraînements de réglage comme suit:

1. De verstelaandrijving voor het hoofdgedeelte moet volledig ingetrokken zijn (**knop T6**, zie afbeelding in hoofdstuk 8.3 HANDBEDIENING).
2. De verstelaandrijving voor de rugleuning moet volledig ingetrokken zijn (**knop T8**, zie afbeelding in hoofdstuk 8.3 HANDBEDIENING).

3. De verstelaandrijving voor de neiging van het zitgedeelte moet volledig ingetrokken zijn (**knop T10**, zie afbeelding in hoofdstuk 8.3 HANDBEDIENING).
4. Tot slot moet de verstelaandrijving voor het beengedeelte volledig uitgeschoven zijn (**knop T11**, zie afbeelding in hoofdstuk 8.3 HANDBEDIENING).

❖ De initialisatie is voltooid wanneer de laatst beschreven posities zijn bereikt.

11. Voorwaarden voor transport, opslag en gebruik

11.1 Transport

- ❖ Til het product tijdens transport nooit op aan het ligvlak. Anders kunt u het product ernstig beschadigen.
- ❖ Houd bij het transporteren van het product rekening met het totale gewicht van het product, dat ca. 90 kg bedraagt, zodat voor het transport meerdere personen nodig zijn.
- ❖ Houd altijd rekening met de afmetingen van het product wanneer u het transporteert. Smalle gangen, deuren of trappen enz. kunnen het transport bemoeilijken of onmogelijk maken.

11.2 Omgevingscondities voor opslag en transport

TEMPERATUUR	van -10 °C tot +50 °C omgevingstemperatuur
ATMOSFERISCHE DRUK	van 700 tot 1060 hPa
RELATIEVE VOCHTIGHEID	van 20 % tot 90 % bij +30 °C niet-condenserend

11.3 Omgevingscondities voor gebruik

TEMPERATUUR	van +5 °C tot +40 °C omgevingstemperatuur
ATMOSFERISCHE DRUK	van 700 tot 1060 hPa
RELATIEVE VOCHTIGHEID	van 30 % tot 75 % bij 30 °C niet-condenserend

12. Technische gegevens

12.1 Evo Lounger

ALGEMENE GEGEVENS

Totale lengte	205 cm
Totale breedte	85 cm
Afmetingen van de basis (onderste constructie), lengte x breedte	132 cm x 60 cm
Hoogte ligvlak (zonder hoogteverstelling)	ca. 49 cm
Neigingshoek hoofdgedeelte	ca. 45°
Neiging van de rugleuning	0° - 45°
Neiging van het beengedeelte	ca. 23°
Max. veilige werkbelasting van het ligoppervlak ¹	ca. 200 kg
Hefvermogen van de rugleuning (max. veilige werklast)	100 kg
Totaalgewicht (zonder opties)	ca. 90 kg

❖ Technische wijzigingen voorbehouden.

VERSTELAANDRIJVINGEN MET BESTURINGSEENHEID

Stroomvoorziening	100-240 V AC, 50-60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 350 W
Uitgangsspanning	24 V DC
Inschakelduur (aandrijving)	10 % max. 2 min. continu bedrijf/ 18 min. pauze
Geluidsdrukkniveau L_{PA}	≤ 35 dB (A)
Apparaatbeschermingsklasse	I
Beschermingsklasse tegen het binnendringen van stoffen	IP X4

❖ Technische wijzigingen voorbehouden.

12.2 Verwarmingssysteem

Stroomvoorziening	100-240 V AC, 50-60 Hz
Opgenomen vermogen	ca. 120 W

❖ Technische wijzigingen voorbehouden.

¹ Geldt voor centrale belasting in **liggende positie**. De maximale belasting (200 kg) aan het rug- of voteneinde is niet toegestaan.

13. Afvalverwijdering

- 1 Het product, de accessoires en de verpakking moeten op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.
- 2 Het product mag niet met het huishoudelijk afval worden verwijderd.

Gharieni Group

➤ Telefoon:	+49 (0)2841/88300-0
➤ Fax:	+49 (0)2841/88300-999
➤ Hotline klantenservice	+49 (0)2841/88300-40
➤ E-Mail:	service@gharieni.com



Alle materialen
gemarkeerd met dit symbool
zijn recyclebaar.



Alle beschikbare informatie
over afvalscheiding
kunt u bij u lokale autoriteiten
verkrijgen.

14 . EG-Verklaring van overeenstemming

Vertaalde originele EG-verklaring van overeenstemming		
<i>Hierbij verklaren wij, de</i>		
Gharieni Group GmbH Gutenbergstr. 40 47443 Moers/Duitsland		
onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende apparaat door zijn ontwerp en constructie voldoet aan de relevante, fundamentele veiligheids- en gezondheidsvereisten van de EU. Deze verklaring wordt ongeldig als het apparaat zonder onze toestemming wordt gewijzigd.		
(Type of model, benaming)		
	Evo-Lounger	2023
Relevante EU-richtlijnen en gebruikte geharmoniseerde normen:		
2006 / 42 / EU Machinerichtlijn		
2014 / 30 / EU EMC-richtlijn		
2011 / 65 / EU RoHS-richtlijn		
DIN EN ISO 12100 (2011) Veiligheid van machines - Algemene ontwerpprincipes Risicobeoordeling en risicominimalisatie		
Documentbeheerder:	Handtekening fabrikant: Sammy Gharieni, algemeen directeur	Plaats en datum:
Mohammad Abbassi Gutenbergstr. 40 47443 Moers/Duitsland		25.05.2023

15. Status uitgave

UITGAVE	DATUM
1e uitgave	24.06.2024



DE EIGENDOMSRECHTEN VAN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZIJN VORBEHOUDEN. REPRODUCTIE OF BEKENDMAKING AAN DERDEN ZONDER TOESTIMMING VAN DE GHARIENI GROUP GMBH IS VERBODEN. DE GHARIENI GROUP GMBH BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM HAAR EIGENDOMSRECHTEN TE BESCHERMEN EN MISBRUIK TE VERVOLGEN:

DISTRIBUTIE EN EXPOSITIE	PRODUCTIE/INZAMELING/REPARATIE
Gharieni Group GmbH Gutenbergstraße 40 47443 Moers/Duitsland	Gharieni Group GmbH Am Schürmannshütt 24 47441 Moers/Duitsland